

Samsung B2100

Manual de usuario



SAMSUNG

Cómo usar este manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo por las funciones y características de su teléfono móvil.

Para comenzar rápidamente, consulte “Presentación del teléfono móvil”, “Montaje y preparación del teléfono móvil”, y “Uso de las funciones básicas”.

Iconos de instrucciones

Antes de comenzar, conozca los iconos que verá en este manual:



WARNING

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros



CAUTION


Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su teléfono o a otros equipos



Nota: notas, consejos de uso o información adicional



Consulte: páginas con información relacionada, por ejemplo: ► p. 12 (significa “consulte la página 12”).

- **A continuación:** orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: en el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje nuevo** (representa **Mensaje**, y, a continuación, **Crear mensaje nuevo**)
- [] **Corchetes:** teclas del teléfono; por ejemplo: [] (representa la tecla de encendido/salida de menú)
- < > **Paréntesis angulares:** teclas de función que controlan diferentes funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**OK**> (indica la tecla de función **OK**)

Información de copyright

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

CE 0168

Contenido

Información sobre uso y seguridad	2
Advertencias de seguridad	2
Precauciones de seguridad	4
Información importante de uso	7
Presentación del teléfono móvil	10
Desembalaje	10
Diseño del teléfono	11
Teclas	13
Pantalla	14
Iconos	15
Montaje y preparación del teléfono móvil	16
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	16
Carga de la batería	18
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)	19
Uso de las funciones básicas	21
Apagado y encendido del teléfono	21
Acceso a los menús	22
Personalización del teléfono	22

Uso de las funciones básicas de llamadas	24	Activación del rastreador móvil	43
Envío y visualización de mensajes	25	Grabación y reproducción de recordatorios de voz	44
Adición y búsqueda de contactos	27	Edición de imágenes	45
Uso de las funciones básicas de la cámara	28	Uso de aplicaciones y juegos Java	47
Reproducción de música	29	Visualización de relojes mundiales	48
Navegación en la Web	31	Configuración y uso de alarmas	49
Uso de funciones avanzadas	32	Uso de la calculadora	50
Uso de las funciones avanzadas de llamada	32	Conversión de divisas o medidas	50
Uso de las funciones avanzadas de Agenda	34	Configuración de un temporizador	51
Uso de funciones de mensajería avanzadas	36	Uso del cronómetro	51
Uso de las funciones avanzadas de música	37	Creación de una nueva tarea	51
Uso de herramientas y aplicaciones	40	Crear una nota de texto	51
Uso de la función inalámbrica Bluetooth	40	Administración del calendario	52
Activación y envío de un mensaje de emergencia	42	Solución de problemas	a
		Índice	d

Información sobre uso y seguridad

Respete las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y asegurar el mayor rendimiento del teléfono móvil.



Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios lejos del alcance de los niños y animales. Si se ingieren, las partes pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.

Proteja su audición



Utilizar los auriculares en un volumen muy alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración mínima del volumen necesaria para oír la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y equipos con precaución

Asegúrese de que los teléfonos móviles o equipos relacionados estén instalados de forma segura en su vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área donde se encuentran los airbags. Si no se instalan de forma correcta los equipos inalámbricos, pueden provocarse heridas graves al abrirse rápidamente los airbags.

Manipule y deseche baterías y cargadores con cuidado

- Use únicamente baterías y cargadores diseñados especialmente para su teléfono y aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores no compatibles pueden provocar daños graves a su teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Cumpla todas las normas locales al deshacerse de las baterías usadas.

- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro de dispositivos que se calienten ni sobre ellos, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si reciben demasiado calor.
- Nunca golpee o perforo la batería. No exponga la batería a una gran presión externa. Esto puede provocar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento.

Evite interferencias con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre teléfonos móviles y marcapasos para evitar posibles interferencias, según recomendación de los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para creer que su teléfono está interfiriendo con un marcapasos o algún otro dispositivo médico, apague el teléfono de forma inmediata y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para recibir asesoramiento.

Apague el teléfono si se encuentra en entornos donde pueden ocurrir explosiones

No use el teléfono en estaciones de carga de gasolina (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que haya señales de advertencia o instrucciones que indiquen hacerlo. Su teléfono puede provocar explosiones o incendios cerca de áreas de almacenamiento de combustible o productos químicos, así como en áreas de traspaso o detonadores. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de daños reiterados en movimiento

Cuando envía mensajes de texto o utiliza los juegos de su teléfono, sostenga el dispositivo con la mano relajada, pulse las teclas de forma ligera, use funciones especiales para disminuir la cantidad de teclas que debe pulsar (como plantillas y texto predictivo) y tómese descansos oportunamente.



CAUTION

Precauciones de seguridad

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono mientras conduce y obedezca todas las normas que restringen el uso de los teléfonos móviles al conducir. Si está permitido, use los accesorios para manos libres a fin de mejorar su seguridad.

Respete todas las normas y advertencias de seguridad

Cumpla todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles en ciertas áreas.

Use únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar su teléfono o provocar heridas.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

Su teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o instalaciones para el cuidado de la salud. Respete todas las normas, señales de advertencias e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando se encuentre en un avión

Su teléfono puede provocar interferencias con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea y apague su teléfono, o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas si lo indica el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores de posibles daños

- No exponga las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (menos de 0 °C/32 °F o más de 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden disminuir la capacidad de carga y vida útil de sus baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, ya que esto puede provocar una conexión entre los terminales + y - de sus baterías y causarles un daño permanente o temporal.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañados.

Manipule su teléfono con cuidado y atención

- **Su teléfono se probó en un entorno controlado y demostró ser resistente al polvo y al agua en ciertas circunstancias (cumple con los requisitos de la clasificación IP57, como se describe en el estándar internacional IEC 60529: Grado de protección que brindan las**

carcasas: [Código IP]; condiciones de la prueba: 15~35 °C, 86~106 kPa, 1 metro, durante 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el teléfono no es resistente a los daños ocasionados por el agua en ninguna situación.

- Las cubiertas que no estén correctamente selladas, la inmersión prolongada en agua o la excesiva presión pueden causar fugas y permitir que el agua ingrese en el teléfono. No sumerja el teléfono en agua intencionalmente, no permita que el teléfono entre en contacto con agua y no lo exponga a la humedad.
- Las cubiertas que no estén correctamente selladas, la exposición excesiva al polvo o la excesiva presión pueden ocasionar que penetre polvo. No exponga el teléfono al polvo o a la arena por períodos prolongados.
- Su teléfono es un dispositivo electrónico complejo. Protéjalo de los impactos y de una manipulación brusca para evitar daños graves. Los daños en el exterior del teléfono pueden reducir su protección contra daños ocasionados por agua. No inserte objetos punzantes en los orificios del altavoz, del micrófono o del receptor.

- No pinte el teléfono, ya que la pintura puede bloquear las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.
- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- Si se los expone a campos magnéticos, el teléfono y las tarjetas de memoria se pueden dañar. No utilice estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante largos períodos de tiempo.

Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos que no estén protegidos o que estén mal protegidos, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en el hogar o vehículo. Póngase en contacto con los fabricantes de los dispositivos electrónicos para solucionar los problemas de interferencia que le surjan.



Información importante de uso

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado repare el teléfono

Si permite que personal no calificado repare el teléfono, es posible que se dañe el teléfono y que la garantía quede sin efecto.

Asegure la máxima vida útil de la batería y el cargador

- No cargue las baterías durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, las baterías en desuso se descargarán y deberán recargarse antes de usarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de energía cuando no se utilizan.
- Use las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria

- No quite una tarjeta del teléfono mientras se transfiere información o se accede a ella, ya que esto puede provocar pérdida de datos y daños en la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, estática y perturbaciones eléctricas de otros dispositivos.
- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de las tarjetas de memoria.
- No toque los contactos o terminales de color dorado con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegure el acceso a los servicios de emergencia

Es posible que las llamadas de emergencia desde su teléfono no estén disponibles en algunas áreas o circunstancias. Antes de viajar a lugares lejanos o no desarrollados, planifique un método alternativo para ponerse en contacto con el personal del servicio de emergencias.

Información de la certificación de Tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono cumple con los estándares de la Unión Europea (EU) que limitan la exposición humana a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten las radios y los equipos de telecomunicaciones. Estos estándares previenen la venta de teléfonos móviles que exceden el nivel máximo de exposición (conocido como Tasa de absorción específica, o SAR) de 2,0 vatios por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el nivel máximo de SAR que se registró para este modelo fue de 0,716 vatios

por kilogramo. Con el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea más bajo, ya que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir de forma automática niveles más bajos siempre que es posible, el teléfono disminuye la exposición total a la energía RF.

La declaración de conformidad que aparece al final de este manual demuestra que el teléfono cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones terminales (R&TTE). Para obtener más información sobre SAR y los estándares de la Unión Europea relacionados, visite el sitio web de teléfonos móviles de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que, cuando haya finalizado la vida útil de las baterías, no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Presentación del teléfono móvil

En este capítulo, obtenga información sobre el diseño del teléfono, las teclas, la pantalla y los iconos.

Desembalaje

Controle que los siguientes elementos estén incluidos en la caja:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual de usuario




Los elementos que vienen incluidos con el teléfono pueden variar en función del software y de los accesorios disponibles en su región u ofrecidos por su proveedor de servicios.


Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.

Diseño del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y características:

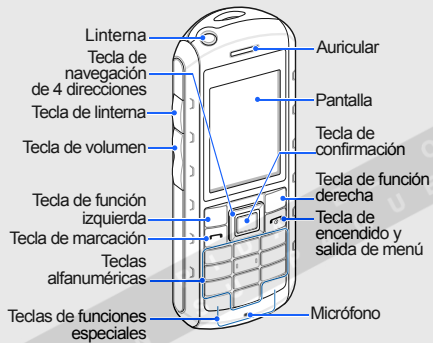

La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y características:

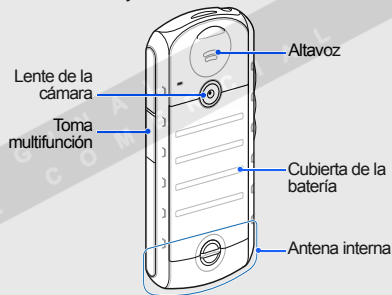



Puede bloquear las teclas para evitar operaciones del teléfono no deseadas. Para bloquearlas, mantenga pulsada la tecla [*]. Para desbloquear las teclas, mantenga pulsada [*].

Cuando el bloqueo automático del teclado está activado, las teclas se bloquearán de forma automática después de que la pantalla se apague.

Mantenimiento de la función de resistencia al agua y polvo

El teléfono ofrece protección limitada contra la exposición accidental al agua en ciertas condiciones, pero no debe sumergir el teléfono en agua de forma intencional.

- No exponga el teléfono a presión alta de agua u otros líquidos, como agua salada, ionizada o sucia.



- Si el teléfono se moja, séquelo completamente con un paño suave y limpio.





- Asegúrese de que todas las cubiertas estén correctamente alineadas y fuertemente cerradas.
- Siempre mantenga la cubierta de la toma multifunción limpia y asegúrese de no dañarla.









- Cualquier tipo de arreglo que se efectúe al teléfono puede reducir la protección contra agua y polvo. Evite exponer el teléfono al polvo y al agua si se le efectuó algún arreglo.


- Si expone el teléfono a temperaturas extremas, puede reducir la protección contra agua y polvo. Evite exponer el teléfono a temperaturas inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 45 °C/113 °F.

Teclas

Tecla	Función
 Teclas de función	Permiten realizar las acciones que se indican en la parte inferior de la pantalla
 Desplazamiento de 4 direcciones	En el modo inactivo, permiten acceder a los menús definidos por el usuario (los menús predefinidos pueden variar, en función del proveedor de servicios); en el modo de menús, permiten desplazarse por las opciones del menú


Tecla	Función
 Confirmación	En el modo inactivo, permite iniciar el navegador web o acceder al modo de menús; en el modo de menús permite seleccionar la opción resaltada del menú o confirmar una entrada
 Marcar	Permite realizar o responder una llamada. En el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
 Encendido y salida de menús	Permite apagar o encender el teléfono (mantenga pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar la información introducida y regresar al modo inactivo

Tecla	Función
	Teclado alfanumérico Permite introducir números, letras y caracteres especiales; en el modo inactivo, mantenga pulsada [1] para acceder a los mensajes de voz y [0] para introducir un prefijo de llamada internacional
	Función especial Permiten introducir caracteres especiales o realizar funciones especiales. En el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para activar el perfil Silencio. En el modo inactivo, mantenga pulsada [*] para bloquear las teclas. Mantenga pulsada [*] para introducir una pausa entre números
	Linterna Permite encender o apagar la linterna (manténgala pulsada)

Tecla	Función
	Volumen Permite ajustar el volumen del teléfono

Pantalla

La pantalla del teléfono está formada por tres áreas:

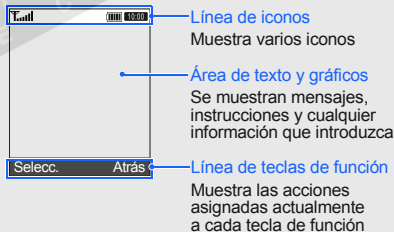

Iconos

Información sobre los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Estado de la red GPRS <ul style="list-style-type: none">Azul: red GPRS conectadaRojo: transfiriendo datos por la red GPRS
	Estado de la red EDGE <ul style="list-style-type: none">Azul: red EDGE conectadaRojo: transfiriendo datos por la red EDGE
	Llamada de voz en curso
	Desvío de llamadas activado
	Función de mensaje de emergencia activada
	Alarma activada
	Conectando a una página web segura
	Roaming (fuera del área normal de servicio)
	Bluetooth activado

Icono	Definición
	Dispositivo manos libres o kit de manos libres para automóviles Bluetooth conectados
	Sincronizado con el ordenador
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de voz
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual

Montaje y preparación del teléfono móvil


Para comenzar, arme y configure
el teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Cuando se suscribe a un servicio móvil, recibirá un módulo de identificación del abonado, o tarjeta SIM, con información de la suscripción, como el código PIN y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Desatornille el seguro y quite la cubierta de la batería.

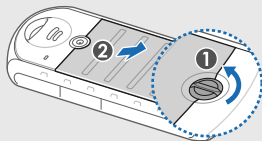


No utilice las uñas para desatornillar. Utilice una moneda o un destornillador.




Si el teléfono está encendido, apáguelo manteniendo pulsada [⏻].

2. Introduzca la tarjeta SIM.

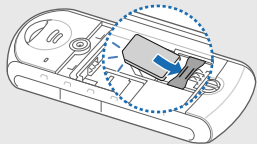


Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos de color dorado hacia abajo.

3. Inserte la batería.

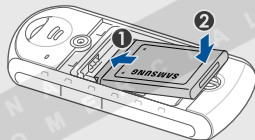

4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería y atornille el seguro.

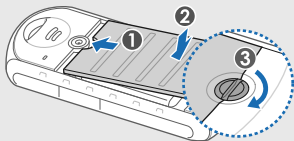


Atornille el seguro completamente para asegurar la cubierta de la batería. La cubierta de la batería debe estar bien cerrada para evitar daños por penetración de agua.

Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.


1. Abra la cubierta de la toma multifunción y conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje.

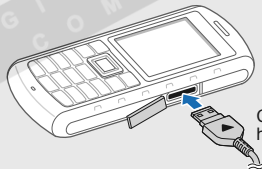

Con el triángulo hacia arriba



La conexión inadecuada del adaptador de viaje puede ocasionar daños graves al teléfono. Los daños ocasionados por el uso incorrecto del producto no están incluidos en la garantía.

2. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de alimentación.
3. Cuando la batería se encuentre totalmente cargada, (el icono  dejó de moverse), desconecte el adaptador de viaje de la toma de alimentación.
4. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
5. Cierre la cubierta de la toma multifunción.



Empuje la cubierta por completo para asegurar la toma multifunción. La toma multifunción debe estar bien cerrada para evitar daños por penetración de agua.




Acerca del indicador de batería baja

Cuando la carga de la batería está baja, el teléfono emitirá un sonido de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería estará vacío y parpadeará. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería y siga utilizando el teléfono.


Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, deberá insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).


1. Desatornille el seguro y quite la cubierta de la batería.
2. Extraiga la batería.
3. Destabe la cubierta de la tarjeta de memoria.

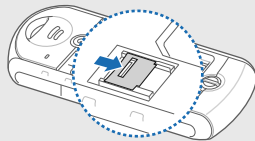

4. Levante la cubierta de la tarjeta de memoria y coloque una tarjeta de memoria de forma que la etiqueta quede hacia arriba.

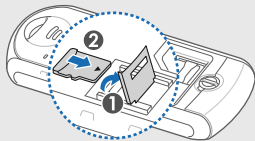

5. Cierre y trabe la cubierta de la tarjeta de memoria.

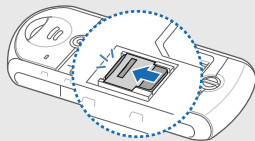


6. Inserte la batería.
7. Vuelva a colocar la cubierta de la batería y atornille el seguro.

Uso de las funciones básicas

Obtenga información sobre cómo realizar operaciones básicas y utilizar las principales funciones del teléfono móvil.

Apagado y encendido del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada [].
2. Introduzca su PIN y pulse <**Confir.**> (si es necesario).
3. Cuando se abra el asistente de configuración, siga las instrucciones en pantalla para personalizar el teléfono según sus preferencias.

Para apagar el teléfono, vuelva a llevar a cabo el paso 1 descrito anteriormente.

Cambiar al perfil sin conexión

Si cambia al perfil **Sin conexión**, puede utilizar los servicios sin red del teléfono en áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil **Sin conexión**, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Sin conexión**.



Siga todas las advertencias e indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los artefactos inalámbricos.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** para acceder al modo de menús.



Es posible que deba pulsar la tecla Confirmar para acceder al modo de menús, según la región o el proveedor del servicio.

2. Use la tecla de navegación para ir al menú o a la opción deseada.
3. Pulse la tecla de confirmación, **<Selecc.>** o **<OK>** para confirmar la opción resaltada.

4. Pulse **<Atrás>** para subir un nivel; pulse [] para volver al modo inactivo.

Personalización del teléfono

Aproveche más su teléfono con la personalización que sea de su agrado.

Ajustar el volumen de los tonos de teclas

En el modo inactivo, pulse [/] para ajustar el volumen de tono de las teclas.

Pasar al Perfil Silencio o salir de él

En el modo inactivo, mantenga pulsada [] para poner el teléfono en modo silencioso o salir de él.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.

2. Desplácese hasta el perfil que está usando.
3. Pulse <**Opciones**> → **Editar** → **Tono de llamada de voz**.
4. Seleccione una categoría de tono de llamada → un tono de llamada
5. Pulse <**Guardar**>.

Para cambiar a otro perfil, seleccione un perfil de la lista.

Crear un perfil de teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Crear**.
3. Introduzca un nombre para el perfil y pulse la tecla de confirmación.
4. Personalice las configuraciones de sonido como lo desee.
5. Cuando haya terminado, pulse <**Guardar**>.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla de inicio**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Imágenes**.
3. Seleccione **Fondo de pantalla** → una imagen.
4. Pulse <**Guardar**>.

Seleccionar un color de tema (modo de menús)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Seleccione una combinación de colores.

Establecer los accesos directos del menú

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos**.

2. Seleccione una tecla para utilizar como acceso directo.
3. Seleccione un menú para asignarlo a la tecla de acceso directo.



Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo teléfono** → **Activado**.
2. Introduzca una nueva contraseña de 4 a 8 dígitos y pulse <OK>.
3. Introduzca la nueva contraseña nuevamente y pulse <OK>.



Uso de las funciones básicas de llamadas

Obtenga información sobre cómo realizar o responder llamadas y cómo utilizar las funciones básicas de llamadas.



Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, pulse [].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [].
2. Para finalizar la llamada, pulse [].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse [ / ].

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, pulse la tecla de confirmación para activar el altavoz.
2. Para volver al audífono, pulse la tecla de confirmación nuevamente.

Usar el dispositivo manos libres

Cuando conecte el dispositivo manos libres suministrado a la toma multifunción, podrá realizar llamadas y responderlas:

- Para volver a llamar al último número marcado, pulse el botón del dispositivo manos libres y, luego, manténgalo pulsado nuevamente.
- Para responder una llamada, mantenga pulsado el botón del dispositivo manos libres.
- Para responder una llamada, mantenga pulsado el botón del dispositivo manos libres.

Envío y visualización de mensajes

Obtenga información sobre cómo enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o de correo electrónico.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje nuevo** → **Mensaje**.

2. Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
3. Escriba el texto del mensaje. ► Introducir texto
Si desea enviar el mensaje como mensaje de texto, avance al paso 7.
Si desea adjuntar contenido multimedia, continúe con el paso 4.
4. Pulse <Opc.> → **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
5. Pulse <Opc.> → **Avanzado** → **Añadir destinatario**.
6. Escriba un asunto.
7. Pulse <Opc.> → **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje nuevo** → **Correo**.
2. Introduzca una dirección de correo electrónico y desplácese hacia abajo.

3. Introduzca el asunto del mensaje y desplácese hacia abajo.
4. Introduzca el texto del correo electrónico.
5. Pulse <Opc.> → **Adjuntar multimedia** y adjunte un archivo (si es necesario).
6. Pulse <Opc.> → **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Cuando introduzca texto, puede cambiar el modo de introducción:

- Mantenga pulsada [*] para cambiar entre los modos T9 y ABC.
- Pulse [*] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar al modo numérico.
- Mantenga pulsada [#] para pasar al modo símbolo.

Introduzca el texto en uno de los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra entera. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [#] para insertar un espacio. Si la palabra correcta no se muestra en la pantalla, seleccione otra palabra de la lista que aparece.
Número	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para escribir un número.
Símbolo	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para seleccionar un símbolo.

Ver mensajes de texto o mensajes multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Mis mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Mis mensajes** → **Buzón de entrada de correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Comprobar correo nuevo**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, pulse **<Opciones>** → **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Obtenga información básica sobre el uso de la función **Agenda**.

Agregar un nuevo contacto

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse **<Opciones>**.
2. Seleccione **Guardar** → una ubicación de memoria (teléfono o SIM) → **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Escriba la información de contacto.
5. Pulse la tecla de confirmación u **<Opciones>** → **Guardar** para almacenar el contacto en la memoria.


Buscar un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Agenda**.
2. Escriba las primeras letras del nombre que desea encontrar.

3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.



Cuando haya encontrado el contacto, puede:

- llamar al contacto, al pulsar [
- editar la información del contacto, al pulsar **<Opciones> → Editar**

Uso de las funciones básicas de la cámara

Obtenga información sobre lo esencial para tomar fotografías y grabar vídeos.

Tomar fotografías

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.

3. Pulse la tecla de confirmación para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.
4. Pulse **<Atrás>** para tomar otra fotografía (paso 2).

Ver fotografías

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Grabar vídeos

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Pulse [**1**] para pasar al modo de grabación.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla de confirmación para comenzar a grabar.

5. Pulse la tecla de confirmación o <[OK]> para detener la grabación.
El vídeo se guarda automáticamente.
6. Pulse <[REGRABAR]> para grabar otro vídeo (paso 3).

Ver vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → **Videoclips** → un archivo de vídeo.

Reproducción de música

Obtenga información sobre cómo escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

Usar la radio FM

1. Conecte el dispositivo manos libres suministrado en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Pulse la tecla de confirmación para encender la radio FM.

4. Pulse <**Sí**> para iniciar la sintonización automática.
La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.



La primera vez que acceda a la **Radio FM**, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

5. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una emisora de radio.
6. Para apagar la radio FM, pulse la tecla de confirmación.

Escuchar archivos de música

Primero, transfiera los archivos a su teléfono o a su tarjeta de memoria:

- Descargar los archivos de la red inalámbrica. ► p. 31
- Descargar desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ► p. 37

- Recibir los archivos mediante Bluetooth.
► p. 41
- Copiar a la tarjeta de memoria. ► p. 38
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► p. 37

Después de transferir los archivos de música al teléfono o tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirma- ción	Permite pausar o reanudar la reproducción
▲ / ▼	Permite subir o bajar el volumen

Tecla	Función
Desplaza- miento	<ul style="list-style-type: none"> • Izquierda: permite recomenzar la reproducción; reproducir el archivo anterior (pulse dentro de los 3 segundos); retroceder dentro del mismo archivo (mantenga pulsada) • Derecha: permite reproducir el siguiente archivo; avanzar dentro del mismo archivo (mantenga pulsada) • Arriba: permite abrir la lista de reproducción • Abajo: permite detener la reproducción

Navegación en la Web

Obtenga información sobre cómo acceder a sus páginas web preferidas y añadirlas a sus favoritos.

Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → **Página de inicio**.



Navegador y **Página de inicio** pueden denominarse de otra forma en función de su proveedor de servicios.

2. Utilice las siguientes teclas para navegar las páginas web:

Tecla	Función
Desplazamiento	Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web
Confirmación	Permite seleccionar un elemento
<Atrás>	Permite volver a la página anterior

Tecla	Función
<Opciones>	Permite acceder a la lista de opciones de navegación

Añadir sus sitios web preferidos como favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → **Favoritos**.



Navegador puede denominarse de otra forma en función de su proveedor de servicios.

2. Pulse <Crear> u <Opciones> → **Añadir elemento favorito**.
3. Introduzca el título de la página y la dirección web (URL).
4. Pulse la tecla de confirmación.

Uso de funciones avanzadas


Obtenga información sobre cómo realizar operaciones avanzadas y cómo utilizar funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de las funciones avanzadas de llamada



Obtenga información sobre las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Pulse <Ver>.
2. Desplácese a la llamada perdida que desea marcar.
3. Pulse [] para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [] para mostrar una lista de los números recientes.
2. Desplácese al número que desee y pulse [] para marcar.

Colocar una llamada en espera o recuperar una llamada en espera

Pulse <**En espera**> para colocar una llamada en espera o pulse <**Recup.**> para recuperar una llamada en espera.

Marcar un segundo número

Si la red permite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Pulse <**Espera**> para colocar la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número para marcar y pulse [↵].
3. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.
4. Si quiere finalizar la llamada en espera, pulse <**Opciones**> → **Fin** → **Llamada en espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [⏏].


Responder una segunda llamada

Usted puede responder una segunda llamada entrante si su red admite esta función:


1. Pulse [↵] para responder la segunda llamada. La primera llamada se coloca automáticamente en espera.
2. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.

Realizar una llamada multiconferencia (con varias personas)

1. Llame a la primera persona que quiere agregar a la llamada multiconferencia.
2. Cuando esté conectado con la primera persona, llame a la segunda. La primera persona se coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con la segunda persona, pulse <**Opciones**> → **Multiconferencia**.


- Repita los pasos 2 y 3 para agregar más personas (si es necesario).
- Para finalizar la llamada multiconferencia, pulse [].

Llamar a un número internacional

- En el modo inactivo, mantenga pulsada [0] para insertar el carácter +.
- Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número telefónico) y, luego, pulse [] para marcar.

Llamar a un contacto desde la Agenda

Puede llamar a números directamente desde **Agenda** con los contactos agendados. ► p. 27

- En el modo de menús, seleccione **Agenda**.
- Desplácese hasta el número que quiere marcar y pulse [].

Uso de las funciones avanzadas de Agenda

Obtenga información sobre cómo crear tarjetas personales, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta personal

- En el modo de menús, seleccione **Agenda**.
- Pulse <**Opciones**> → **Mi tarjeta de visita**.
- Escriba su información personal y pulse la tecla de confirmación u <**Opciones**> → **Guardar**.



Puede enviar su tarjeta personal adjunta a un mensaje, enviarla por correo electrónico o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo de menús, seleccione **Agenda**.
2. Desplácese hasta un contacto al que quiera asignar un número.
3. Pulse <**Opciones**> → **Añadir a marcación rápida**.
4. Seleccione un número (si es necesario).
5. Desplácese hasta el número que desea asignar (2-9) y pulse <**Añadir**>.

El contacto se guarda con el número de marcación rápida.



A partir de este momento, podrá llamar al contacto desde el modo inactivo con sólo mantener pulsado el número asignado para discado rápido.

Crear un grupo de contactos

Al crear un grupo de contactos, podrá asignar timbres e imágenes de identificador de llamada a cada grupo o enviar mensajes y correos electrónicos a todo el grupo. Primero, cree el grupo:

1. En el modo de menús, seleccione **Agenda**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Grupos**.
3. Pulse <**Opciones**> → **Crear grupo**.
4. Escriba el nombre del grupo y pulse <**Opciones**> → **Guardar**.
5. Seleccione el nuevo grupo.
6. Pulse <**Opciones**> → **Ajustes de grupos**.
7. Para establecer la imagen de identificación de llamada, pulse la tecla de confirmación → una categoría de imagen → una imagen.

8. Para definir un tono de llamada para un grupo, desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación → una categoría de tono de llamada → un tono de llamada.
9. Pulse <**Opc.**> → **Guardar**.

Uso de funciones de mensajería avanzadas

Obtenga información sobre cómo crear plantillas y cómo utilizar plantillas para crear nuevos mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione una ubicación vacía para abrir una nueva ventana de plantilla.
3. Introduzca el texto y pulse la tecla de confirmación para guardar la plantilla.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Plantillas** → **Plantillas de mensajes multimedia**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Crear** para abrir una nueva ventana de plantilla.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desee, para utilizar como plantilla. ► p. 25
4. Pulse <**Opc.**> → **Guardar en** → **Plantillas** para guardar la plantilla.

Insertar texto de las plantillas en nuevos mensajes

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje nuevo** → un tipo de mensaje.
2. En el campo de texto, pulse <**Opc.**> → **Insertar** → **Plantilla** → una plantilla.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Plantillas** → **Plantillas de mensajes multimedia**.
2. Desplácese hasta la plantilla que desea y pulse <**Opciones**> → **Editar**.
La plantilla se abrirá como un nuevo mensaje multimedia.

Uso de las funciones avanzadas de música

Obtenga información sobre cómo preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música mediante Samsung PC Studio

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo**.
2. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono al ordenador.
3. Ejecute el programa Samsung PC Studio y copie los archivos del PC al teléfono.
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Sincronizar el teléfono con el Reproductor de Windows Media

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia**.

3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.
Cuando esté conectada, una ventana emergente aparecerá en su ordenador.
4. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar los archivos de música.
5. Edite o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
7. Haga clic en **Iniciar sincronización**.

Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo**.

3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono al ordenador.
Cuando esté conectada, una ventana emergente aparecerá en su ordenador.
4. Abra una carpeta para ver los archivos.
5. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Crear una lista de reproducción

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Listas de reproducción**.
3. Pulse <**Opciones**> → **Crear lista de reproducción**.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y pulse la tecla de confirmación.
5. Seleccione la nueva lista de reproducción.
6. Pulse <**Opciones**> → **Añadir** → **Pistas**.
7. Seleccione los archivos que desee incluir y pulse <**Añadir**>.

Personalizar la configuración del reproductor de música

Obtenga información sobre cómo ajustar las configuraciones de reproducción y sonido para el reproductor de música.

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Ajuste las configuraciones para personalizar el reproductor de música.
4. Pulse <**Guardar**>.

Grabar canciones desde la radio FM

1. Conecte el dispositivo manos libres suministrado en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Pulse la tecla de confirmación para encender la radio FM.
4. Pulse <**Opc.**> → **Grabar** para comenzar la grabación.

5. Cuando haya terminado de grabar, pulse la tecla de confirmación o <**Parar**>. El archivo de música se grabará en **Clips de radio FM (Mis archivos → Música)**.



La función de grabación está diseñada para grabaciones de voz únicamente. La calidad de la grabación será mucho menor que la de medios digitales.

Almacenar estaciones de radio de forma automática

1. Conecte el dispositivo manos libres suministrado en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Pulse la tecla de confirmación para encender la radio FM.
4. Pulse <**Opc.**> → **Sintonización automática**.
5. Pulse <**Sí**> para confirmar (si es necesario). La radio busca y guarda automáticamente las estaciones de radio disponibles.

Uso de herramientas y aplicaciones

Obtenga información sobre cómo utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Obtenga información sobre la capacidad de conexión de su teléfono con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar funciones de manos libres.

Encender la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Activación**.
4. Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta **Activado**.
5. Para permitir que otros dispositivos detecten el teléfono, desplácese hacia abajo y hacia la izquierda o la derecha hasta **Activado**.

Si selecciona **Personaliz.**, desplácese hacia abajo y establezca el plazo de tiempo durante el que desea que su teléfono permanezca visible.

6. Pulse **<Guardar>**.

Encontrar y conectarse con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Desplácese a un dispositivo y pulse **<Selecc.>**.
3. Introduzca un PIN de la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si lo tiene, y pulse **<OK>**.
Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código o acepte la conexión, se completará la conexión.

Enviar datos mediante el uso de la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Pulse **<Opciones>** → **Enviar tarjeta de nombre mediante** o **Enviar mediante** → **Bluetooth** (cuando envíe datos de contacto, especifique los datos que desea enviar).

Recibir datos mediante el uso de la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y pulse **<OK>** (si es necesario).
2. Pulse **<Sí>** para confirmar que desea recibir información del teléfono (si es necesario).

Uso del modo SIM remota

En el modo SIM remota, sólo puede realizar o responder llamadas con un kit de manos libres Bluetooth para automóviles mediante la tarjeta SIM o USIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Pulse <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Modo SIM remota**.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activado**.
5. Pulse <**Guardar**>.

Para utilizar el modo SIM remota, comience la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóviles.



Deberá utilizar un kit de manos libres Bluetooth para automóviles autorizado. Para autorizarlo, pulse <**Opciones**> → **Autorizar dispositivo**.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activado**.
3. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
4. Pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de contactos.
5. Desplácese hasta un contacto y pulse la tecla de confirmación.
6. Seleccione un número (si es necesario).

7. Cuando finalice la selección de contactos, pulse **<Opc.>** → **Añadir** para volver a la lista de destinatarios.
8. Pulse **<Opciones>** → **Guardar** para guardar los destinatarios.
9. Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
10. Pulse **<Guardar>** → **<Sí>**.

Para enviar un mensaje de emergencia, las teclas deben estar bloqueadas. Pulse [▲ / ▼] cuatro veces.



Una vez que envíe un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenderán hasta que pulse [⏏].

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserte una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador móvil automáticamente enviará el número del contacto a dos receptores para ayudarlo a localizar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y pulse **<OK>**.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activado**.
4. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
5. Pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de contactos.
6. Desplácese hasta un contacto y pulse la tecla de confirmación.
7. Seleccione un número (si es necesario).

8. Cuando finalice la selección de contactos, pulse **<Opc.>** → **Añadir** para volver a la lista de destinatarios.
9. Pulse **<Opciones>** → **Guardar** para guardar los destinatarios.
10. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
11. Pulse **<Opciones>** → **Guardar** → **<Aceptar>**.

Grabación y reproducción de recordatorios de voz

Obtenga información sobre cómo hacer funcionar el grabador de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo de menú, seleccione **Aplicaciones** → **Grabador de voz**.
2. Pulse la tecla de confirmación para comenzar a grabar.

3. Diga la nota en el micrófono.
4. Cuando haya finalizado, pulse la tecla de navegación hacia abajo.

Reproducir una nota de voz

1. Desde la pantalla de grabación de voz, pulse **<Opciones>** → **Ir a Mis clips de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Controle la reproducción mediante el uso de las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confir- mación	Permite pausar o reanudar la reproducción
▲ / ▼	Permite subir o bajar el volumen
Desplaza- miento	<ul style="list-style-type: none"> • Izquierda: permite retroceder dentro del mismo archivo • Derecha: permite avanzar dentro del mismo archivo • Abajo: permite detener la reproducción

Edición de imágenes

Obtenga información sobre cómo editar imágenes y aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Pulse <Opciones> → **Nueva imagen** → **Abrir o Hacer foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
4. Pulse <Cargar>.
5. Pulse <Opciones> → **Efectos** → una opción de efecto.
6. Seleccione una variación del efecto para aplicar y pulse <Hecho>. Para algunos efectos, ajuste el nivel.
Para aplicar un efecto de difuminado en un área específica de la imagen, mueva el rectángulo o cambie el tamaño y pulse <Opciones> → **Hecho**.

7. Cuando termine de aplicar efectos, pulse <Opciones> → **Guardar como** → <Sí>.
8. Escriba un nombre de archivo nuevo para la imagen y pulse <Opciones> → **Guardar**.

Ajustar una imagen

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Pulse <Opciones> → **Nueva imagen** → **Abrir o Hacer foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
4. Pulse <Cargar>.
5. Pulse <Opciones> → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).
Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivel auto**.
6. Ajuste la imagen como lo desee y pulse <Hecho>.

7. Cuando finalice el ajuste, pulse **<Opciones>** → **Guardar como** → **<Sí>**.
8. Escriba un nombre de archivo nuevo para la imagen y pulse **<Opciones>** → **Guardar**.

Transformar una imagen

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Pulse **<Opciones>** → **Nueva imagen** → **Abrir o Hacer foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
4. Pulse **<Cargar>**.
5. Pulse **<Opciones>** → **Transformar** → **Ajustar tamaño, Rotar o Girar**.
6. Rote o voltee la imagen como desee y pulse **<Hecho>**.

Para ajustar el tamaño de una imagen, seleccione un tamaño → **<Sí>** y continúe con el paso 7.

7. Cuando termine de usar las opciones de transformación, pulse **<Opciones>** → **Guardar como** → **<Sí>**.
8. Escriba un nombre de archivo nuevo para la imagen y pulse **<Opciones>** → **Guardar**.

Recortar una imagen

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Pulse **<Opciones>** → **Nueva imagen** → **Abrir o Hacer foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
4. Pulse **<Cargar>**.
5. Pulse **<Opciones>** → **Recortar**.

6. Mueva el rectángulo sobre el área que desea recortar y pulse **<Opciones> → Hecho**.
Para cambiar el tamaño o la forma del rectángulo, pulse **<Opciones> → Ajustar tamaño o Forma**.
7. Pulse **<Opciones> → Guardar como → <Sí>**.
8. Escriba un nombre de archivo nuevo para la imagen y pulse **<Opciones> → Guardar**.

Insertar una función visual

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones → Editor de imágenes**.
2. Pulse **<Opciones> → Nueva imagen → Abrir o Hacer foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
4. Pulse **<Cargar>**.
5. Pulse **<Opciones> → Insertar →** una función visual (marco, imagen, imagen prediseñada, emoticón o texto).

6. Seleccione una función visual o introduzca el texto.
7. Mueva la imagen añadida (si es necesario).
Para cambiar el tamaño de la imagen añadida o rotarla, pulse **<Opciones> → Ajustar tamaño o Rotar**.
8. Pulse **<Hecho>** u **<Opciones> → Hecho**.
9. Cuando finalice la inserción de funciones visuales, pulse **<Opciones> → Guardar como → <Sí>**.
10. Escriba un nombre de archivo nuevo para la imagen y pulse **<Opciones> → Guardar**.

Uso de aplicaciones y juegos Java

Obtenga información sobre cómo utilizar juegos y aplicaciones con la galardonada tecnología Java.

Juegos

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones en pantalla.



Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor del servicio o la región. Los controles del juego y las opciones pueden variar.

Iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → una aplicación.
2. Pulse <**Opciones**> para acceder a las distintas opciones y configuraciones de la aplicación.

Visualización de relojes mundiales

Obtenga información sobre cómo visualizar la hora de otro país o ciudad y cómo configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Visualizar un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj del medio.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una zona horaria.
4. Desplácese hasta el reloj inferior.
5. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una zona horaria.
6. Pulse la tecla de confirmación para guardar el reloj mundial.



Para configurar la hora de verano, pulse <**Opciones**> → **Aplicar horario de verano** → zonas horarias.

Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo de reloj dual, podrá ver relojes con dos zonas horarias diferentes en la pantalla.

Una vez que haya guardado los relojes mundiales:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese al reloj mundial que desea añadir y pulse <**Opciones**> → **Seleccionar como segundo reloj**.
3. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla de inicio**.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Imágenes**.
5. Desplácese hacia abajo hasta **Reloj** y pulse la tecla de confirmación.
6. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Dual** y pulse <**Guardar**>.
7. Pulse <**Guardar**>.

Configuración y uso de alarmas

Obtenga información sobre cómo configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una alarma nueva

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Desplácese a una ubicación vacía de alarma y pulse la tecla de confirmación.
3. Defina la información de la alarma.
Puede configurar la radio FM o un sonido como tono de alarma.
4. Pulse <**Guardar**> u <**Opciones**> → **Guardar**.



La función de encendido automático enciende automáticamente el teléfono y hace sonar la alarma a la hora establecida si el teléfono está apagado.

Detener una alarma

Cuando la alarma suene:

- Pulse <**OK**> o cualquier tecla para detener una alarma sin la función de repetición.
- Pulse <**OK**> para detener una alarma con la función de repetición o pulse <**Repetir**> o cualquier tecla para silenciar la alarma durante el período establecido.

Desactivar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Desplácese hacia la alarma que desea desactivar y pulse la tecla de confirmación.
3. Desplácese hacia abajo (si es necesario).
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Desactivado**.
5. Pulse <**Guardar**>.

Uso de la calculadora

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de divisas o medidas

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca la divisa o la medida y las unidades en los campos apropiados.

Configuración de un temporizador

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Pulse <Fijar>.
3. Introduzca las horas o los minutos para el temporizador y pulse <OK>.
4. Pulse la tecla de confirmación para comenzar el conteo o para detenerlo.
5. Cuando se termine de contar, pulse <OK> para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Pulse la tecla de confirmación para comenzar y registrar los tiempos de las vueltas.

3. Cuando termine, pulse <Parar>.
4. Pulse <Reinic.> para borrar los tiempos grabados.

Creación de una nueva tarea

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Tarea**.
2. Pulse <Crear>.
3. Escriba los detalles de la tarea.
4. Pulse <Guardar> u <Opciones> → **Guardar**.

Crear una nota de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Notas**.
2. Pulse <Crear>.
3. Escriba el texto de la nota.
4. Pulse <Opciones> → **Guardar**.

Administración del calendario


Obtenga información sobre cómo cambiar la vista del calendario y cómo crear eventos.

Cambiar la vista del calendario

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse <Opciones> → **Ver por** → **Día** o **Semana**.

Crear un evento

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Pulse <Opciones> → **Crear** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Pulse <Guardar> u <Opciones> → **Guardar**.

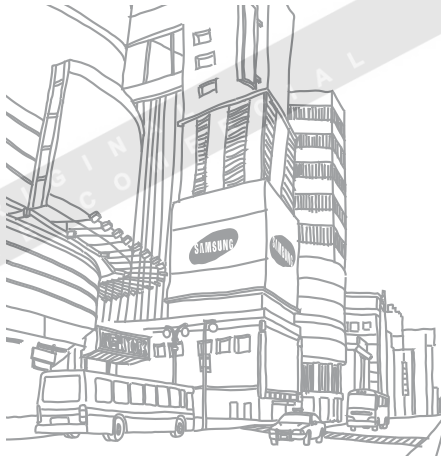

Solución de problemas

Si tiene inconvenientes con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos para la solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional del servicio de atención al cliente.

Cuando usa el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

Mensaje	Pruebe lo siguiente para solucionar el problema:
Inserte la tarjeta	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté colocada correctamente.
Bloqueo teléfono	Cuando esté habilitada la función de bloqueo, debe introducir la contraseña del teléfono.

Mensaje	Pruebe lo siguiente para solucionar el problema:
Introducir PIN	Cuando utilice el teléfono por primera vez, o cuando se activa el requisito del PIN, deberá introducir el PIN provisto con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú Bloqueo de PIN .
Escriba PUK	La tarjeta SIM está bloqueada; a menudo, esto se debe a que ha introducido el PIN incorrectamente en varias oportunidades. Deberá introducir el PUK suministrado por el proveedor del servicio.

El teléfono muestra “Error de red” o “No hay red”.

- Puede perder recepción cuando se encuentre en lugares con señales débiles o con poca recepción. Diríjase a otro lugar e inténtelo nuevamente.
- No podrá acceder a determinadas opciones si no posee una suscripción. Contáctese con su proveedor del servicio para obtener más detalles.

Introduce un número, pero no se marca la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación: [■].
- Asegúrese de haber ingresado en la red correcta del móvil.
- Asegúrese de no haber restringido la llamada para ese número.

La persona que llama no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber ingresado en la red correcta del móvil.
- Asegúrese de no haber restringido la llamada para ese número.

La persona que llama no puede escuchar su voz.

- Asegúrese de que no está obstruyendo el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de la boca.
- Si usa un dispositivo manos libres, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite pitidos y el icono de la batería parpadea.

La batería está baja. Recargue o reemplace la batería para seguir usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada no es buena.

- Asegúrese de que no está obstruyendo la antena interna del teléfono.
- Puede perder recepción cuando se encuentre en lugares con señales débiles o con poca recepción. Diríjase a otro lugar e inténtelo nuevamente.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se marca la llamada.

- Asegúrese de tener el número correcto agendado en la lista de contactos.
- Vuelva a introducir y a guardar el número si es necesario.

La batería no se carga correctamente o, a veces, el teléfono se apaga solo.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.

- Si la batería ya no se carga completamente, tire la batería vieja y reemplácela con una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Cuando utiliza varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y puede calentarse. Esto es normal y no debería afectar la vida útil o el rendimiento del teléfono.

Índice

accesos directos 23

alarmas

crear, 49

desactivar, 50

detener, 50

batería

cargar, 18

indicador de batería baja, 19

instalar, 16

bloqueo

ver bloqueo del teléfono

bloqueo del teléfono 24

Bluetooth

activar, 40

enviar datos, 41

recibir datos, 41

d

calculadora

ver herramientas,

calculadora

calendario

ver herramientas, calendario

color de fondo 23

contactos

agregar, 27

buscar, 27

crear grupos, 35

conversor

ver herramientas, conversor

cronómetro

ver herramientas,

cronómetro

dispositivo manos libres 25

fondo de pantalla 23

fotografías

tomar, 28

ver, 28

herramientas

alarma, 49

calculadora, 50

calendario, 52

conversor, 50

cronómetro, 51

editor de imágenes, 45

tarea, 51

temporizador, 51

imágenes 45

ajustar, 45

aplicar efectos, 45

insertar funciones visuales, 47

recortes, 46

transformar, 46

Internet

ver navegador web

Java

acceder a aplicaciones, 48

iniciar juegos, 48

llamadas

desde Agenda, 34

funciones avanzadas, 32

funciones básicas, 24

llamadas en espera, 33

marcadas recientemente, 32

marcar llamadas

adicionales, 33

marcar llamadas perdidas, 32

multiconferencia, 33

números internacionales, 34

realizar, 24

recuperar llamadas en

espera, 33

responder llamadas

adicionales, 33

responder, 24

ver llamadas perdidas, 32

mensaje de emergencia 42

mensajes

enviar mensajes de correo

electrónico, 25

enviar mensajes de texto, 25

enviar mensajes multimedia, 25

ver correo electrónico, 27

ver multimedia, 27

ver texto, 27

multiconferencia

ver llamadas, llamadas

multiconferencia

multimedia

ver mensajes

navegador

ver navegador web

navegador web

abrir página de inicio, 31

agregar a favoritos, 31

nota

ver nota de texto o voz

notas de voz

grabar, 44

reproducir, 44

perfil Silencio 22

perfil sin conexión 21

plantillas

- insertar, 36
- multimedia, 36
- texto, 36

radio

- ver radio FM

radio FM

- almacenar estaciones, 39
- escuchar, 29

rastreador del móvil 43**reloj mundial**

- configuración de la pantalla dual, 49
- ver, 48

reproductor de música

- crear listas de reproducción, 38
- escuchar música, 29
- personalizar, 39
- sincronizar, 37

Reproductor de Windows Media 37**Samsung PC Studio** 37**tarea**

- ver herramientas, tarea

tarjeta de memoria 19**tarjeta SIM** 16**tarjetas personales** 34**teclas de accesos directos**

- ver accesos directos

temporizador

- ver herramientas, temporizador

texto

- crear notas, 51
- crear tareas, 51
- introducir texto, 26
- mensajes, 25

tono de llamada 22**tonos de teclas** 22**vídeos**

- grabar, 28
- ver, 29

volumen

- volumen de la llamada, 24
- volumen del tono de las teclas, 22

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM: B2100

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

SEGURIDAD EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004

EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
 EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
 EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

SAR EN 50360 : 2001
 EN 62209-1 : 2006

RED EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
 EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.02.27

J. S. Park
Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión)

(nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung.
Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

Es posible que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-23345A

Spanish. 05/2009. Rev. 1.0